Copyright

Os direitos de cópia e uso deste manual são reservados à nossa companhia. Todo e qualquer direito nos pertence. Este manual não deve ser copiado, reproduzido ou traduzido inteira ou parcialmente sem uma permissão expressa escrita por nós permitindo tal ação.

Nossa companhia se reserva ao direito de melhorar o produto, seu hardware e seu software sem aviso prévio.

Este manual é um guia de operações, mas não assegura a garantia do produto. Nossa companhia não garante os conteúdos incluídos neste manual.

Visando nossa estratégia de sustentabilidade no desenvolvimento, erros de impressão deste manual, inconsistências com os últimos mateiais, melhoramentos no software e melhoramentos nos produtos podem ser feitos a qualquer momento. O produto está sujeito a mudanças sem aviso prévio, e a revisão deste manual será executada em uma nova edição do mesmo.

- Nossa companhia se reserva ao direito final de interpretação deste manual.

Precauções

Para garantir segurança à condução e prevenir infrações de transito, nunca assista nenhum programa ou opere o aparelho com enquanto dirige. Se tiver de fazê-lo, estacione em local seguro.

Para a instalação segura e correta do aparelho, o mesmo deve ser instalado por profissionais treinados. Nunca desmonte ou repare o produto por conta própria para evitar acidentes.

Para evitar choques elétricos, danos e incêndio resultante de curto circuito, nunca coloque o produto em contato com água ou outros liquidos.

Como a tela do produto tem uma estrutura eletrônica de precisão, nunca bata na tela para prevenir danos ou mal-funcionamento.

O sistema de câmera-de-ré é apenas uma ferramenta de assistência. Nossa empresa não é responsável por acidentes de condução, estacionamento ou marcha à ré.

O sistema de Monitoramento de Pressão e Temperatura dos Pneus pode reduzir risco de problemas com os pneus. Entretanto, certos problemas ainda podem ocorrer. Em condições de pressão e temperatura normais, os pneus podem estourar, rasgar por buracos ou defeitos na pista. O monitoramento serve apenas como referencia, devendo o usuário verificar a pressão dos pneus regularmente conforme as recomendações da fabricante do veículo.

Nota

Para usar o produto corretamente e com segurança, por favor, leia este manual atentamente. Especificações e design podem variam sem prévio aviso, por conta constantes melhorias técnicas e de usabilidade.

Após a leitura deste manual, mantenha-o em local seguro e de fácil acesso para futuras consultas.

Observação: O símbolo acima indica que este produto não contém nenhum tipo de material prejudicial à saúde ou ambiente, é reciclável, e portanto não deve ser disposto em local inapropriado. Preserve o meio-ambiente.

Licença da marca registrada:

DOLBY DIGITAL

① Este aparelho foi produzido sob a licença dos Laboratórios Dolby.

② Dolby e o símbolo do 'duplo-D' são marcas registradas dos Laboratórios Dolby.

Conteúdo

1.Operações básicas.....01

2.Operação de funções.....03

2.1 RADIO.....03

2.2 DVD.....05

2.3 Bluetooth.....25

2.4 Vtl. CDC – Magazine virtual.....31

2.5 TV Digital.....33

2.6 iPod.....34

2.7 Entrada A/V.....39

2.8 XM/CDC – Opcional.....39

2.9 Navegador GPS.....40

2.10 Telas traseiras.....41

2.11 TPMS(opcional).....42

2.12 Camera de ré.....44

2.13 Ajuste da cor da iluminação.....45

2.14 Configuração dos comandos de volante.....46

3.Configurações do Sistema.....48

4.Acessórios (Opcionais).....58

4.1 Instalação dos sensores de estacionamento.....58

4.2 Instalação da câmera de ré.....63

4.3 Descrição dos botões do controle remoto.....64

4.4 RDS.....67

5.Precauções.....69

6.Problemas comuns.....71

Nota

Para usar o produto corretamente e com segurança, por favor, leia este manual atentamente. Especificações e design podem variam sem prévio aviso, por conta constantes melhorias técnicas.

1.Operações Básicas

1.1 Ligar / Desligar o aparelho

- **Ligar**

  Ao inserir a chave do carro no contato e girá-la para a posição Acessórios/Pós-Chave o aparelho fará sua inicialização e auto-testes para entrar em funcionamento.

- **Desligar**

  Você pode desligar o veículo e o aparelho se auto-desligará. Pressione o botão POWER por mais de 2 segundos e o aparelho irá entrar na função de espera (stand-by).

1.2 Acessar o MENU PRINCIPAL

A função Rádio é a função inicial ao ligar o sistema. Para acessar o MENU PRINCIPAL, toque a tela e aparecerá o ícone PRINCIPAL no canto inferior direito da tela. Toque-o e o aparelho irá para o MENU PRINCIPAL.

- Toque no ícone que descreve a função desejada para acessá-la.

Nota

Quando você tocar um ícone e aparecer a descrição “Não disponível” significa que a função não esta disponível, ou o acessório não está devidamente conectado ao aparelho.

1.3 Equalização pré-ajustada

Enquanto a função "Espectro" (DSP) estiver ativada, a tela irá entrar automaticamente no modo equalizador. Se o aparelho ficar por mais de 10 segundos sem nenhuma ação enquanto estiver utilizando RADIO, DVD, CD ou Magazine Virtual. Enquanto estiver assistindo um vídeo qualquer, se acessar o MENU e não houver atividade na tela ou botões, o modo equalizador será ativado após o mesmo período. Enquanto estiver no modo Equalizador, toque “SPECTRUM” para mudar a visualização da equalização do som.

Painel de Espectros

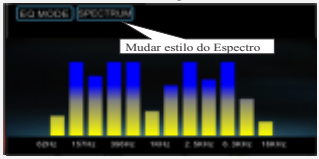

Pré-Equalizações

1.4 Ajustes do Volume Principal

Existem seis modos de esqualização Pré-Ajustadas. Tais modos podem ser alternados pelo botão EQ MODE. Cada um destes modos valorizam frequências específicas de cada estilo sonoro. Também é possível ajustar conforme seu gosto pessoal (ver capítulo 3.4 - Configuração de Áudio).

- CUSTOM
- POP
- ROCK
- CLASSIC
- JAZZ
- FLAT

Utilize os controles (botões) de volume no painel do aparelho ou os Controles de volante (se disponíveis em seu veículo) para aumentar ou reduzir a intensidade sonora. Se pressionada a tecla mudo, o ícone indicará o estado de mudo.

2. Operação das funções

2.1 Operação do RÁDIO AM/FM

2.11 Acessar / Sair

Toque o ícone MENU para entrar no Menu Principal e toque em RADIO para entrar na interface do RÁDIO AM/FM.Nesta interface será mostrado um pequeno equalizador no lado direito da tela.
As estações memorizadas ficam localizadas na esquerda. Clique no ícone SAIR para ir ao Menu Principal. Se não houver comandos por 10 segundos, o aparelho entrará na função Equalizador.

Toque o ícone “EQ” para ajustar o tipo de equalização ou dê um toque no centro da tela para retornar a interface de RADIO AM/FM. Utilize o ícone MENU para entrar no Menu Principal, e selecione a função desejada.

2.12 Busca automática

Toque o ícone BUSCAR para entrar no status de busca automática, e memorizar as estações automaticamente. Toque o ícone BUSCAR novamente para interromper o processo.

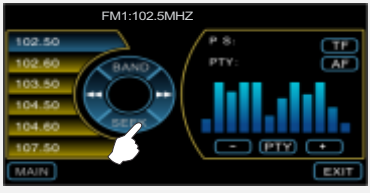

FM:87.50MHz~108.00MHz
AM:522KHz~1620KHz

O número total de 18 (dezoito) estações de Rádio FM podem ser memorizadas (seis estações para cada banda (FM1, FM2, FM3) e 6 (seis) estações de Rádio AM.

2.13 Busca semi-automática

Toque os ícones para buscar as estações anteriores ou próximas disponíveis. Para memorizar a estação, pressione e segure o botão da memória no qual quer memorizá-la.

2.14 Seleções de Banda

Toque o ícone “Band” para escolher entre FM1, FM2, FM3 e AM.

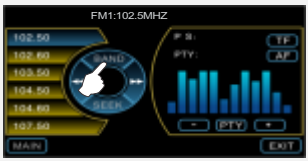

2.15 Escolher uma estação memorizada

Escolha a banda e em seguida pressione a posição de memória desejada para escolher a estação.

Por exemplo: A figura na direita representa FM1 e freqüência 102.5 MHz.

2.2 Operação da função DVD

2.21 Acessar /Sair

Toque o ícone DVD para entrar na interface de DVD/Vídeo.

Nota Este aparelho reproduz discos nos formatos e/ou com conteúdo DVD/VCD/CD/MP3/JPEG/MPEG4/CD-R. Devido a constante evolução tecnológica não é possível garantir compatibilidade com formatos lançados posteriormente a produção deste aparelho.

Toque o ícone MENU para entrar no Menu Principal e então selecione outra função para sair. Se um cartão SD ou dispositivo USB estiver conectado, toque o ícone DVD ou botão DVD novamente para acessá-los.

※ Nas interfaces RADIO/AV/TV/iPOD, insira um disco e o aparelho irá automaticamente para a interface de DVD.

2.22 Ejetar / Ler disco

- Um DVD pode ser inserido a qualquer momento e o sistema irá entrar automaticamente no modo DVD.
- Sempre insira o disco com a face (parte impressa) para cima. Quando o sistema reconhecer o disco, irá puxá-lo automaticamente e então reproduzí-lo.
- As especificações técnicas de seu aparelho limitam a utilização de UM DISCO DO TIPO DVD/CD PADRÃO 12CM. Não utilize Mini-DVD/CD ou tente inserir MAIS de UM disco pois estará violando termos presentes no Certificado de Garantia.

2.23 Teclado numérico

Dê um toque no centro da tela. Irão aparecer alguns botões de comando. Em seguida, toque o ícone « na tela. Irá surgir um teclado numérico (vide figura ao lado).

Toque o número no teclado para escolher um capítulo diretamente, então toque OK para confirmar. Toque » para recolher o teclado numérico.

Nota: Enquanto o DVD/VCD/CD estiver reproduzindo, se você quiser escolher um capitulo maior que 10 para reproduzir, toque o botão “10+” e então toque o segundo digito (1~9).
Por exemplo: para escolher a faixa 58, toque o botão “10+” cinco vezes e então o botão 8 em seguida OK.

Enquanto estiver reproduzindo MP3/MP4, para escolher uma música acima de 10, toque diretamente os 2 dígitos no teclado e então toque OK. Por exemplo, para escolher a musica 12, toque “1” e “2” e então toque OK para reproduzir.

2.24 Descrição das funções do Menu de toque

◄◄ × Retroceder ►► × Avançar ⏮ × Faixa Anterior

⏭ × Próxima Faixa ⏯ × Reproduzir/Pausar

Parar/Voltar ao menu/PBC (se suportado pelo disco).

Trocar a linguagem do DVD (se suportado pelo disco).

Trocar/Ativar a função legenda (se suportado pelo disco).

O disco (CD) pode ser salvo na função Vtr. CDC enquanto estiver em reprodução.

Capturar imagem enquanto reproduz disco/USB.

Rolar menus para baixo

Mais/Menos zoom

Repetir

Rolar menus para cima

Menu de configurações do DVD

※ No modo ‘Avançar’, toque o botão ‘Retroceder’ para reproduzir no modo normal. O inverso também é válido.

※ Toque o centro da tela para visualizar/ocultar o Menu de Funções.

Toque ‘SAIR’ para do fechar o Menu de Funções.

Toque MENU para ir ao Menu Principal do aparelho.

Reprodução de DVD

Se o DVD não possuir menu, o sistema irá reproduzi-lo automaticamente. Se possuir, utilize o mesmo para iniciar a reprodução e/ou configurá-lo.

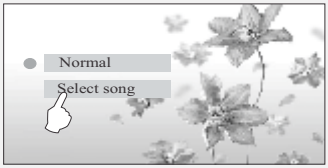

※ Toque o ícone para retornar ao menu do disco (se houver suporte).

Durante a reprodução do disco, clique na parte superior direita da tela para mostrar as informações da reprodução (conforme figura).

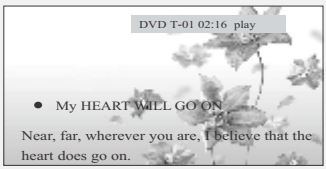

DVD T-01 02:16 play

Faixa atual | Tempo passado | Estado atual

Note

Durante a reprodução, utilize o menu de toque para acionar os controles de reprodução. Para saber mais sobre as definições de função do menu de toque, favor verificar o 4º. Item da operação da função DVD. "Funções do menu de toque"

Reprodução de VCD

Insira um VCD, e o disco será reproduzido automaticamente na ordem normal.

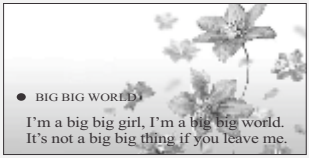

Durante a reprodução do disco, clique para retornar ao MENU PBC do disco (se suportado pelo disco)

Se o disco suportar a função de execução pelo numero da música, abra o teclado numérico e escolha a música desejada.

Note

Durante a reprodução, utilize o menu de toque para acionar os controles de reprodução. Para saber mais sobre as definições de função do menu de toque, favor verificar o 4º. Item da operação da função DVD. "Funções do menu de toque"

Reprodução de CD de Audio

Insira um CD e o disco será reproduzido automaticamente na ordem normal.

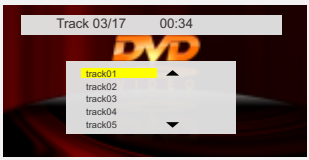

Toque diretamente na musica para reproduzi-la. Toque ▲ / ▼ para visualizar as próximas músicas na tela.

Durante a reprodução do CD, o sistema entrará automaticamente no MODO equalizador se não for utilizado por 10 segundos. Se o disco possuir MENU DE TÍTULO, esse poderá ser escolhido diretamente pelo teclado numérico.

Note

Durante a reprodução, utilize o menu de toque para acionar os controles de reprodução. Para saber mais sobre as definições de função do menu de toque, favor verificar o 4º. Item da operação da função DVD. "Funções do menu de toque"

Reprodução Disco MP3

Insira um CD/DVD com ① arquivos músicas no formato MP3 e o disco será reproduzido automaticamente na ordem normal.

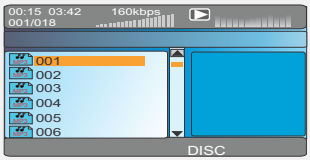

Informações do disco em reprodução:

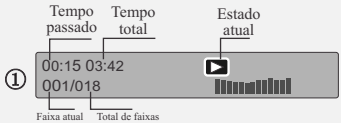

Toque diretamente na musica para reproduzi-la. Toque ▲ / ▼ para visualizar as próximas músicas na tela.

Durante a reprodução do CD, o sistema entrará automaticamente no MODO equalizador se não for utilizado por 10 segundos. Se o disco possuir MENU DE TÍTULO, esse poderá ser escolhido diretamente pelo teclado numérico.

Note

Durante a reprodução, utilize o menu de toque para acionar os controles de reprodução. Para saber mais sobre as definições de função do menu de toque, favor verificar o 4º. Item da operação da função DVD. "Funções do menu de toque"

Reprodução de Disco MPEG4

- MPEG é a sigla para "Moving Pictures Experts Group", denominação chinesa para "Dynamic image specialist group", e o MPEG4 é a quarta geração de padrão de vídeo audio lançado.
- A operação da reprodução MPEG4 é basicamente a mesma do DVD/MP3.

- O conteúdo em MPEG4 disponíveis nas mais variadas fontes adotam diferentes formatos de empacotamento e codificação, como: XVID, AVI, DIVX, RM, etc. É perfeitamente normal que aconteça de algum arquivo não funcione corretamente devido ao seu formato incompatível com os formatos reproduzidos pelo aparelho.

- Arquivos MPEG são mostrados na forma PASTA/ARQUIVO assim como os Mp3. Selecione pela tela de toque o arquivo desejado e toque-o para reproduzí-lo.

A interface é a mesma de um disco com MP3:

Conteúdo:

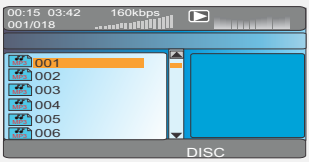

Reprodução de Disco JPEG

Insira um CD/DVD com arquivos fotos/imagens no formato JPEG e o disco será reproduzido automaticamente, partindo da primeira imagem.

Durante a reprodução de fotos, toque o botão indicado para retornar a interface de navegação por arquivos.

- Toque uma imagem para iniciar a reprodução.
- Toque Previous Next para navegar pelas páginas.
- Toque RANDOM para reprodução aleatória.
- Toque uma vez mais para voltar a interface como todos seus arquivos.

Estado da reprodução:

Interface:

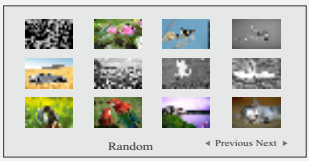

Menu e conteúdos:

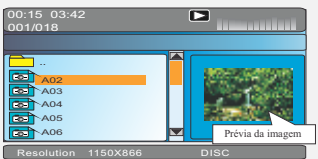

Resolução da imagem

Toque para navegar pelas páginas de imagens.

No menu de diretório, para voltar ao menu de execução,toque no ícone ou toque no ícone“ ”:.

Enquanto uma imagem estiver na tela, toque para salvar a imagem e usá-la como plano de fundo ao iniciar a função DVD.

Nota

- Se você tocou o botão JPEG e a tela de fundo não foi alterada, vá a té a seção de Configurações do DVD para mais informações.
- Ao capturar a imagem com o botão JPEG a imagem capturada anteriormente é apagada automaticamente.

Reprodução Cartão SD

Se o aparelho for equipado com entrada SD, você poderá executar os arquivos diretamente do cartão de memória.

❶ Inserir/Retirar SD

Insira o cartão SD no local apropriado e aguarde sua leitura.

Para retirar o cartão SD, saia da função DVD para cessar a leitura no cartão e evitar danos ao mesmo e só então retire-o do aparelho.

❷ Reproduzindo o Cartão SD

Acesse a função DVD. Se não houver nenhum disco ou pen drive conectado, o SD será reproduzido automaticamente. Se houver, acesse a função novamente pelo botão DVD na tela principal ou botão físico DVD (se disponível).

Após a leitura das informações do Pen Drive, a operação a ser feita é a mesma de um CD de MP3. Para obter informações mais detalhadas, veja: “Reproduzindo Discos de MP3”.

Reproduzindo Mídias Portáteis (Pen Drives)

Se o aparelho for equipado com entrada USB, você poderá executar os arquivos diretamente de seu Pen Drive.

❶ Inserindo/Retirando um Pen Drive

Se o aparelho for equipado com entrada USB, plugue-o Direto ou via Cabo USB (Fornecido com o aparelho). Para retirar o Pen Drive, primeiramente saia da função e depois puxe cuidadosamente o cabo.

❷ Entrando no modo Reprodução

Quando na função DVD, escolha a opção "Menu" e estando no menu Principal, clique na função " DVD " para entrar no modo de reprodução de Mídia Portátil.

Após a leitura das informações do Pen Drive, a operação a ser feita é a mesma de um CD de MP3. Para obter informações mais detalhadas, veja: "Reproduzindo Discos de MP3".

※ Como todos os fabricantes não usam o mesmo padrão de produção e funcionalidades, alguns modelos de Pen Drive podem ser incompatíveis com o produto. Incluindo também dispositivos que tenham algum tipo de criptografia de dados ou senha para acesso.

※ O Cabo USB fornecido tem o tamanho ideal para o funcionamento do produto.

Nota Se a Central estiver usando os dois tipos de mídia removível (SD Card e USB) simultaneamente e também houver um disco inserido, use o botão físico "DVD" (se disponível) ou então o botão DVD do Menu Principal para alternar entre os dispositivos.

Configuração do Sistema de DVD

❶ Acessar/ Sair das Configurações

Entre na função DVD, toque na tela e clique em Definições. Para sair das configurações, clique em Definições novamente.

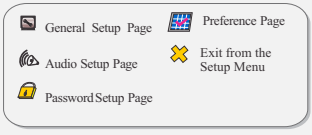

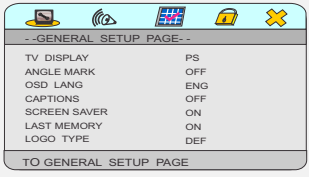

(Interface de Configuração)

Toque SET Para acessar as Configurações do DVD

❷ Operação

Toque no ícone correspondente a função desejada na tela. Clique no para sair.

General Setup Page

- TV Display (Configuração do Monitor)

  Normal/Ps A imagem será exibida no formato “panorama”

  Normal/LB A imagem será exibida no formato “caixa de mensagem”

  Wide A imagem será exibida no formato Wide Screen (16:9)

- Ângulo:

  Ligado/Desligado Mostra a marca do ângulo.

- Osd Lang (Linguagem do Sistema)

  English/Chinese/Francais/French/Italiano/Svenska/pyccknn

  Seleciona a linguagem da interface do sistema.

- Captions (Legendas)

  On/Off Ativa ou desativa as legendas do DVD. (Somente estará disponível se o disco oferecer suporte).

- Screen Saver (Proteção de tela)

  On/Off Quando o player ficar na função Stop (exibição parada) e/ou inativo por quatro minutos a Proteção de tela irá aparecer.

- Last Memory (Última Memória)

  On/Off Quando houver suporte por parte do disco, o aparelho retorna ao último capítulo/faixa executado do disco anteriormente.

- Logo Type (Logotipo)

  Default (Padrão) Mostra a Imagem de fundo padrão do aparelho.

  Captured(Capturada) Usa qualquer imagem capturada pelo usuário.

Audio Setup Page (Configuração de áudio)

- SPEAKER SETUP (Configuração dos Auto-Falantes.)

- DOWNMIX

LT/RT	Dolby Stereo. Distribui o som pelo meio e circula da direita para a esquerda.
Stereo	Canais direito e esquerdo.
V Surr	Os canais direito e esquerdo criam um efeito “Surround”.
OFF	Saída 5.1 (somente se o Disco inserido tiver esse suporte).

- Speaker (falantes)

Canal Frontal Canal central Canais traseiros Subwoofer

LRG: Significa qualquer falante. SML: Significa falantes médios e agudos.

Pode ser configurado dependendo da disposição dos falantes no carro.

- Test Tone (Tom de Teste)

Ligado/Desligado:	Quando Ligado, o sistema emite um som de teste seguindo a ordem: esquerdo dianteiro, central, direito dianteiro, esquerdo/direito frontal em surround. Se houver áudio, a conexão 5.1 do aparelho esta funcionando OK, se não, a conexão pode estar errada.

- Post DRC

Ligado/Desligado /Automático	Ajusta a relação DRC do som. É recomendado deixar esta opção em “Auto”.

◆ Configuração de SPDIF

- Saída SPDIF

Saída/Off	Significa que o sinal de saída é analógica.
SPIDF/ALL	Significa que o fluxo digital do DVD esta sendo entregue diretamente da porta digital.
SPIDF/PCM	Significa que o fluxo de dados do disco foi decodificado antes de ser codificado para sinal digital PCM. Esta opção é selecionada quando uma saída de áudio de DVD é conectada com um amplificador digital de dois canais.

- Saída LPCM

48K	Disponível para converter o sinal 96k LPCM em 48K LPCM 9 (selecionável quando seu amplificador não suporta 96K).
96K	Disponível para entregar o sinal 96k Puro quando selecionado.

Nota: A configuração PCM só pode ser selecionada se a saída SPDIF estiver configurada para SPDIF/PCM ou "Outra". Se a taxa de amostra LPCM for menor que a selecionada, então a taxa menor será aplicada (se o disco for 48k e a configuração estiver em 96k, a saída atual será 48k)

◆ Configuração de Dolby Digital.

- Dual Mono
  Stereo/L-Mono
  R-Mono/Mix-Mono
  } Possíveis configurações do processamento Dolby Digital

- Dynamic

FULL-OFF	A maior taxa de compressão dinâmica, a menor diferença dinâmica.

◆ Atraso de Canal

- Selecione a configuração desejada com o um toque e então esquerda/direita para ajustar o atraso do alto falante escolhido.

- Distância do atraso: selecione um efeito de transmissão num espaço diferente, e o tamanho do espaço define a magnitude do atraso.

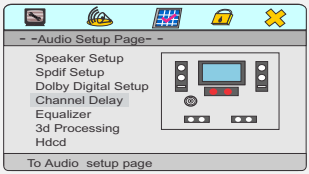

◆ Página de equalização

- Tipo de equalização

Done/Rock/Pop/Live/Dance/Techno/Classic/Soft

Esta página de configuração é para ajustar a saída de áudio imitando vários estilos musicais.

- Reforço de graves

On/Off	Habilita/Desabilita reforço das frequências graves do som. Se houver distorção no som após habilitar, desabilite.

- Super Bass

Liga/Desliga	Habilita/Desabilita o super reforço das frequências graves do som. Se houver distorção no som após habilitar, desabilite.

- Reforço de agudos

Liga/Desliga	Liga ou desliga o reforço de frequências agudas.

◆ Página de Processamento 3D

- Pro Logic II

Liga/desliga/auto	Esta opção só é habilitada quando a opção Downmix esta desligada.

- Modo de Reverberação

  Proporciona diferentes tipos de efeitos de reverberação para cada ambiente:

  Off/Concert / Living/Room/Hall/bathroom/ Cave/Arena / Church

  Desligado/Concerto/Ao vivo/Quarto/Sala/Banheiro/Caverna/Arena/Igreja

◆ Configuração de HDCD

- Filtro Digital

Off/1X/2X Filtro de Onda Digital: Esta opção é usada para selecionar a freqüência de sampleamento para o filtro digital. Quanto mais alta a freqüência é, mais limpa e perfeita é a qualidade de tom. O padrão de fabrica é 1x, nesta configuração o HDCD toca como CD, para tocar HDCD mude para 2x. Off desliga todos os filtros.

Página de preferências

A página de preferências só pode ser visualizada quando não houver CD/DVD na unidade.

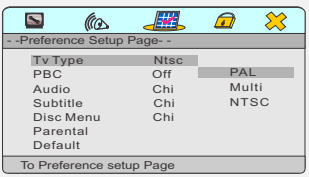

- Sistema de Vídeo

PAL/MULTI/NTSC Escolha o sistema de vídeo. (recomendado NTSC)

- PBC

Liga/desliga Alterna a função PBC no menu do DVD, se ligada o menu PBC será apresentado se a versão for 2.0 ou acima.

- Áudio Inglês/Frances/Italiano/Sueco/Espanhol/Chinês/Japonês/Koreano/Rrusso/Tailandês.

  Altera o áudio se houver suporte a linguagem selecionada na lista.

- Legendas

  Inglês/Frances/Italiano/Sueco/Espanhol/Chinês/Japonês/Koreano/Rrusso/Tailandês

  Isto muda a linguagem se houver suporte a linguagem selecionada na lista.

- Menu do Disco

  Inglês/Frances/Italiano/Sueco/Espanhol/Chinês/Japonês/Koreano/Rrusso/Tailandês

  Isto muda a linguagem do menu se houver suporte a linguagem selecionada na lista.

- Controle Parental

  1 Criança Saf/2 G/3 PG 13/5 PGR/6 R/7 NC17/8 Adulto

  Seleciona o nível de controle dos pais na execução de conteúdo inpropriado.

- Padrão

  Reset Restaura os padrões de fábrica.

Página de Configuração de Senha.

- Configurar senha

  Liga/desliga

Quando habilitado, você poderá adicionar uma senha pra execução do disco.

Para assistir ou mudar as configurações de controle parental, você precisará da senha.

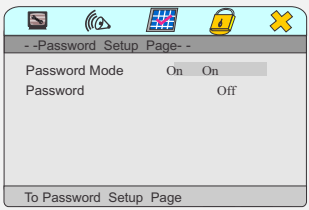

Quando desligada, a opção de senha não aparecerá. Se uma senha foi configurada, primeiramente entre com a senha padrão e cancele a opção de mostrar a senha (password).

Como mostra a figura, use as teclas do controle remoto ou toque na tela para entrar com a senha.



- Mudança de Senha

Selecione o subitem “Change” nas configurações de senha e então pressione OK para acessar a Página de Mudança de Senha. Como mostra na figura, entre com as senha atual, logo depois a nova senha desejada e respectivamente sua confirmação. Pressione Ok para finalizar.



- A senha padrão do sistema é “1389”.

Aperte para sair do Menu e salvar as alterações.

2.3 Bluetooth Handfree (Mãos Livres)

- A Central Multimídia tem a função de comunicação Bluetooth. Tendo um telefone celular com esta tecnologia, você poderá fazer a conexão com a Central Multimídia que permite acesso a discagem, atendimento de chamadas, ligações recentes e função de Streaming de Áudio por Bluetooth (A2DP).

Nota

Devido aos diferentes processos de produção de softwares que controlam a função Bluetooth do seu telefone celular, peculiaridades dos fabricantes dos mesmos e limitações de uso da tecnologia Bluetooth, a CASKA se reserva no direito de garantir compatibilidade total, parcial ou nula com os serviços oferecidos na Central Multimídia.

2.31 Acessar/Sair

Toque no botão BLUETOOTH para acessar a função Bluetooth. Para sair, pressione SAIR.

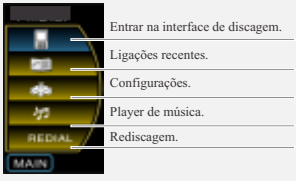

2.32 Parear/Conectar

Para o uso da função Bluetooth é necessário que seja estabelecida uma espécie de vínculo, conhecida como “Pareamento”. Para iniciarmos este vínculo, selecione a opção .

Interface principal do Bluetooth

- PAIRING -Toque no botão Parear/Desparear, abra a função Bluetooth do seu telefone e habilite a busca de dispositivos. Se tudo estiver OK, aparecerá BT (quando padrão) em seu telefone. Selecione o dispositivo BT em seu celular e quando a conexão estiver em andamento será requerida uma senha (o padrão é 1234) e em seguida a palavra "Conectado" aparecerá na tela, junto com o nome Bluetooth de seu celular. O ícone Bluetooth permanecerá no canto superior direito da tela indicando conexão sempre que a função corrente permitir.

- CONNECT -Conectar/Desconectar: Você pode permitir ou não a conexão automática do . Para conexões manuais, cujo dispositivo previamente tenha sido pareado, clique nesse botão para restalebecer a conexão sempre que a Central Multimídia for religada.

- AUTO CON -Conectar Automático: Condiz a conexão automática. Se perdida, será restabelecida automaticamente após os dois dispositivos (celular e Central Multimídia) estarem prontas.

AUTO ANS -Atender Automático: Atende a ligação após três toques.

2.33 Modificar o Nome e Senha

Toque no botão " MODIFY " para entrar na interface. Toque RENAME para alterar o nome apresentado na tela de seu celular ao parear. Digite o novo nome e pressione ↵ para confirmar. O método de alteração de senha é similar ao de renomear, sendo que a nova senha setada aparecerá na tela de conexões do Bluetooth.

Se digitar errado, pressione Del para apagar. Pressione Sair para voltar aos controles do Bluetooth.

2.34 Discando

Você poderá digitar o numero desejado pelo telefone ou tocando na tela de discagem.
Se inserir um número errado, pressione para apagar um número por vez.

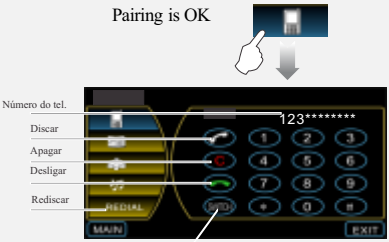

Após entrar com o número do telefone pressione para discar.

Toque para finalizar a ligação.

Durante a ligação, toque no botão "Alternar" para utilizar o celular em modo privado (modo viva-voz desligado, use o celular para falar).

Toque em " REDIAL " para rediscar a última chamada.

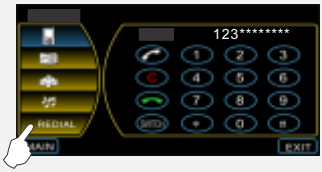

2.35 Atendendo a uma Ligação

Quando receber alguma ligação, o aparelho automaticamente muda para a função Bluetooth Mãos Livres, e tocará o tom de chamada.

Toque na interface para escolher atender ou desligar. Se configurado para auto-atendimento, a ligação será atendia após três toques. O número que esta chamando aparece na tela.

2.36 Ligações Recentes

Toque ícone

O aparelho mostrará as cinco últimas chamadas recebidas, perdidas, e efetuadas.Se na sua tela for exibida a mensagem "Sem suporte" verifique as configurações de seu telefone celular.

*Esta função pode não ser compatível com todos os modelos de telefone celular disponíveis no mercado.

2.37 Música por Bluetooth

Faça a conexão Bluetooth antes de prosseguir.

Se o telefone celular possuir suporte a execução de músicas e Bluetooth, o áudio do telefone pode ser executado pelos falantes do carro.

Toque ícone

Quando o telefone estiver pareado com o aparelho, ative o tocador Bluetooth no telefone, você ouvirá as musicas pelos falantes do carro, e poderá controlar a musica pela tela do aparelho.

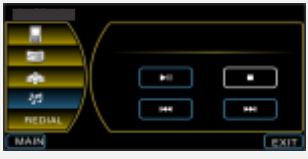

Reproduz/Pausa

Parar

Próxima faixa

Faixa anterior

Toque no botão “Configuração” para sair da função.

- Apenas telefones celulares habilitados com Bluetooth com A2DP (também conhecido como Bluetooth Estéreo) podem tirar completo proveito desta função. Se você tem dúvidas quanto ao celular, verifique o manual do mesmo na seção “Bluetooth”.

- As musicas só tocarão se a Central Multimídia estiver na tela de “Música por Bluetooth”.

- Quando na função “Música por Bluetooth”, a tela mudará automaticamente, após alguns segundos, para a interface de Espectro caso fique sem uso.

2.4 Operação da VIR.CDC (Magazine Virtual)

Esta função está disponível em seu modelo e faz com que um CD de Audio qualquer seja gravado na Memória Interna do aparelho.

2.41 Entrar/Sair

Quando o CD estiver tocando, toque no ícone “Salvar” para copiar o conteúdo do CD para a Memória Interna.

Durante a cópia do disco, a música permanece tocando; Toque no botão “Sair” para que cópia seja interrompida.

Nota: Se você tocar em um dos botões numerados de “1 a 5”, o processo de cópia inicia-se da primeira faixa à última do disco inserido. Tendo uma vez selecionado “My Fav” poderão ser copiadas aproximadamente 60 faixas.

Para acessar os discos previamente copiados, acesse o Menu Principal (através do botão “MENU”) e toque em VIR.CDC: VIR.CDC

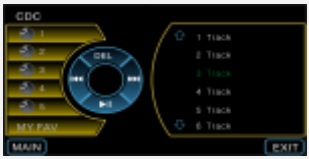

Para acessar outras funções, use sempre os botões MENU ou SAIR na tela.

2.42 Funções dos Botões de Toque

Apagar

Próxima Faixa

Faixa Anterior

Tocar/Pausar

Faixas Anteiores

Próximas Faixas

2.42 Utilizando a Vir.CDC:

Após copiar seu(s) disco(s) para o aparelho, é hora de usufruir! No Menu Principal, toque no ícone VIR.CDC .

Utilize os ícones para selecionar a Faixa Anterior ou a Próxima. Toque diretamente nas palavras “Faixa” ou o Nome da Música para tocá-la.

Nota

A palavra “Tocando” acompanha a música em execução.

2.5 Operação da TV

Devido a diferenças básicas de operação, o guia de operação da TV (seja embutida ao aparelho ou não) está separado deste manual principal, mas acompanha seu produto. Verifique na embalagem do mesmo. Em caso de dúvida, entre em contato com seu distribuidor.

2.6 Operação do iPod

Quando há um dispositivo conectado, podemos controlar a execução de seus arquivos diretamente na tela do aparelho.

2.61 Acessar/Sair

Acesse a função a partir do Menu Principal pelo ícone iPod.

Para encerrar a função “iPod” toque no ícone MENU para retornar ao Menu Principal e estando nele, toque outra função.

Nota

Se o iPod for conectado a Central Multimídia já ligada e haver mau-funcionamento, mantenha o iPod conectado e então reinicie a Central Multimídia retirando e então reinserindo a chave do carro do contato.

2.62 Descrição dos Botões

KEYBOARD Teclado: Mostra/Oculta o Teclado Numérico

REPEAT Repetir: Repete a música corrente.

SCAN Buscar: Toca as músicas da seleção, uma-a-uma, apenas os primeiros 10 (dez) segundos.

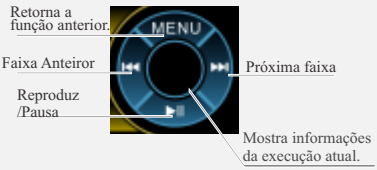

RANDOM Aleatório: Toca a seleção aleatoriamente.

PGUP Acima: Rola lista de músicas para cima

PGDN Abaixo: Rola lista de músicas para baixo.

2.63 Teclado Numérico

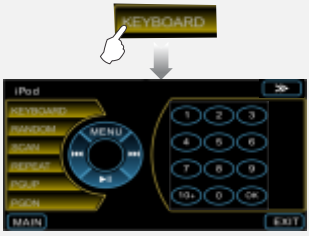

Entre com o número de uma música da seleção atual. Após digitar o número, pressione OK e a música correspondente será tocada.

※ Clique em 10+ apenas se o número da música desejada for maior do que dois dígitos.

2.64 Menu iPod

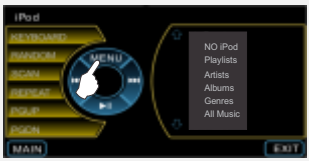

Toque no botão MENU para retornar um patamar na estrutura de seleções do iPod.

O sistema classifica os arquivos em 6 (seis) categorias principais de arcordo com suas características. Clique em uma opção para reproduzir o primeiro arquivo da seleção.

Directory name

0.NO iPod	
1.Playlists	Playlists
2.Artists	Artistas
3.Albums	Albuns
4.Genres	Gêneros
5.All Music	Músicas
6.Video	Vídeo

2.65 Reprodução de Áudio

Toque diretamente no nome da música para tocá-la.

Para avançar ou retroceder na reprodução, toque em .

Use o teclado numérico para navegar pelas músicas através de seus números dentro da atual seleção.

2.66 Informações da Reprodução

Toque o centro do controle e as informações da música serão exibidas na área à direita:

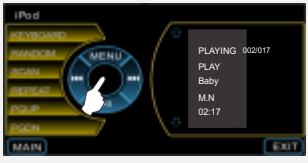

Informações:

Tocando 002/017
Número da música atual/Número total

Baby	opern
M.N	Special
02:17	Play time
PLAY(PAUSE)	Play/pause

Toque MENU para retornar ao conteúdo do iPod.

Se ao acaso seu iPod exibir esta mensagem, ou similar, por favor, desconecte o dispositivo do cabo e reconecte-o.

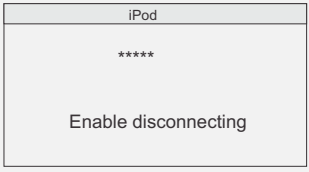

2.67 Interface de Vídeo

Toque MENU para retornar a tela de seleção de função do iPod e então selecione a função Vídeo. O controle a partir daí será feito através do iPod, e não da tela da central Multimídia pois ela estará exibindo o vídeo selecionado em tela cheia.

Interface de exibição de vídeos:

Quando estiver no modo Vídeo, tocar a tela irá abrir os menus de toque. Selecione a opção

e então clique em

para reabilitar a tela de controle de iPod.

Para encerrar a função, selecione MENU e então toque em qualquer outra função disponível no Menu Principal.

※ Devido a constante evolução de software/hardware dos iPod's e de nossos aparelhos também, em geral há sempre a possibilidade de haver um mal-funcionamento ou então não funcionamento por completo de certos dispositivos. A compatibilidade de todos iPod's vendidos e dos futuros modelos não pode ser garantida.

Nota

No modo vídeo, o iPod é operado por seus controles e não mais na tela como no modo "Música". Há possibilidade de que nesse modo haja apenas áudio, a tela do aparelho fique sem exibição alguma e o vídeo na tela do iPod.

2.7 Operação da Função AV

Na traseira no aparelho, há um composto de várias conexões com funções específicas em cada tomada. A tomada representada no esquema abaixo pela letra "D" é a entrada de Áudio e Vídeo.

Na entrada de Áudio e Vídeo pode ser conectado qualquer dispositivo que use o padrão RCA composto de 1 (um) sinal de vídeo e 2 (dois) sinais de áudio sendo eles: canal esquerdo (L ou Left) e canal direito (R ou Right).

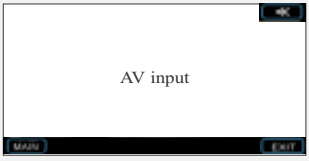

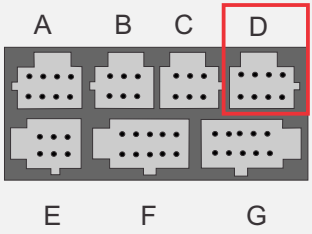

Toque o botão MENU e para acessar a função toque no botão AV .

Nota

Nos produtos em que há TV integrada ao aparelho (com operação pela tela) de qualquer espécie ou modelo, a entrada de áudio e vídeo compartilha o conector com o Cabo de iPod. Neste caso, deve haver uma escolha entre qual função se manterá no aparelho, e esta é feita apenas pela conexão de um dos cabos (AV ou iPod).

2.8 Operação da Função XM/CDC

Esta função está habilitada apenas quando o aparelho estiver conectado a uma Disqueteira original do carro ou Rádio XM (Rádio via satélite). Esta função está disponível somente nos modelos de cunho original e a compatibilidade pode não atingir carros que tenham sofrido atualizações/modificações após o lançamento do produto. Para mais informações, contate seu distribuidor.

2.9 Operação do Software de Navegação GPS

Esta função está disponível em todos os produtos que têm módulo integrado ou externo. Em caso de dúvida, verifique na traseira do aparelho a gravação no metal "GPS-ANT". Caso abaixo da mesma haja um conector dourado, o módulo é integrado. Na ausência, o módulo é externo.

2.91 Acessar/Sair

Toque gentimente a tela para que apareça o menu de operação. Selecione a opção MENU e em seguida GPS. Se não houver botões, aguarde o carregamento do software.
Quando estiver no módulo GPS, clique no botão NAV (botão físico) para alternar à função anteriormente executada. No modo de navegação, apenas é acessível pelo toque funções condizentes ao software GPS. Para outras operações, é necessária a saída do módulo GPS, como é instruído anteriormente.

2.92 Navegação GPS com execução de outra função com Áudio

Quando a função GPS for executada após outra função com áudio como DVD/CD/USB/SD/Disqueteira/Disqueteira Virtual/TV/AV/Rádio estiver estabelecida, o áudio desta permanecerá e se houver alguma indicação a ser feita pelo software GPS, o áudio é interrompido e logo após a indicação, reestabelecido. (Para maiores detalhes, verificar Config. Sistema em Sistema e também o manual do Software GPS).

2.93 Áudio, Vídeo e suas execuções junto a Navegação GPS.

Quando a função GPS for executada e corretamente entrada uma rota, há possibilidade de ser alternada a visualização da tela para uma função de vídeo, deixando assim o Software GPS rodando em segundo plano. Para isso, apenas aperte o botão NAV (Botão Físico) e escolha a função de sua preferência. Havendo alguma indicação a ser feita pelo software GPS, apenas o áudio é interrompido e logo após a indicação, reestabelecido. (Para maiores detalhes, verificar Config. Sistema em Sistema e também o Guia do Software GPS).

2.94 Ajustes de Volume

Estando na função GPS com algum áudio de fundo oriundo de outra função, é possível setar o Volume Geral e na função GPS com áudio oriundo de indicação do Software GPS, é possível setar o Volume do GPS. É possível distinguir qual está sendo setado pela frase apresentada na margem inferior da tela ao ser modificado o volume, independente da meio pelo qual está sendo feita a modificação.

2.95 Operação da função GPS

Esta operação está ligada diretamente ao Software GPS executado em seu aparelho. Para maiores informações, pedimos que seja consultado o Guia de Operações do Software GPS que acompanha o produto.

2.10 Função de Sáida Áudio/Vídeo para Telas Traseiras.

Este produto foi concebido com o conceito de trazer sempre multiplas possibilidades multimídia ao seu automóvel. Dentre estas, existe a possibilidade de que os passageiros dos bancos traseiros tenham acesso a uma função diferente da visualizada no aparelho em si.

2.101 Operação da Função de Sáida Áudio/Vídeo para Telas Traseiras.

Para que seja feita a escolha do Áudio/Vídeo transmitida para as telas traseiras toque na tela e então busque o botão Tela Traseira (indisponível na função GPS). Dúvidas, verificar capítulo Acessar/Sair no tópico Operação do Software de Navegação GPS) ou então acesse o Menu Principal e clique em Tela Traseira. Após clicar neste, selecione entre as opções TV/AV/DVD para que seja liberada para as telas.

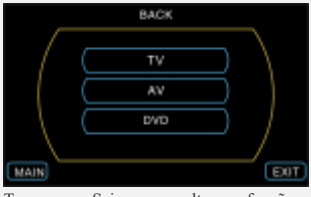

Toque em Sair para voltar a função anterior.

2.102 Operação

Toque uma das funções “TV/AV/DVD” para selecionar qual será transmitida para as telas traseiras.

Nota

No modo Disqueteira, a função DVD não pode ser acionada nas telas.
Para sanar dúvidas quanto a operação das telas traseiras, consulte o manual do fabricante.

2.11 Sensor de Pressão e Temperatura dos Pneus (TPMS)

- Pode haver diferenças de funcionamento de acordo com o modelo. Consulte seu distribuidor.
- Esta função somente está habilitada quando uma central de monitoramento está conectada à Central Multimídia. Configure limites mínimos e máximos para temperatura e pressão dos pneus. Quando estes limites forem excedidos de algum modo, um alarme soará da Central Multimídia. (Se o alarme estiver habilitado).

******ANTES DE INSTALAR OS SENSORES NOS PNEUS, COPIE E GUARDE EM LOCAL SEGURO OS CÓDIGOS DE PAREAMENTO DOS MESMOS. EVITE TRANSTORNOS FUTUROS!******

No menu principal, toque na opção TPMS para entrar na interface de configuração.
Para sair, apenas clique em SAIR.

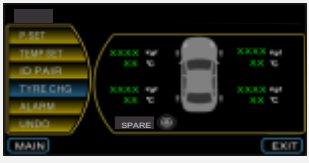

- Funções da interface

Configure as pressões em Mínimo, Máximo e em Unidade (padrões internacionais de medida: PSI, BAR e Kg/f).

Toque em CFG. Temp. para configurar as temperaturas máximas e mínimas de operação do pneu.

Toque em [-] [+] para ajustar os valores e então toque em SALVAR.

Toque repetidamente o ícone [UNIT] para alternar entre as unidades de temperatura ºC e F. Ao selecionar a correta, toque SALVAR.

- ID de Pareamento

Toque em "ID de Pareamento" para poder entrar com os códigos de cada uma das unidades medidoras dos pneus.

Primeiramente, toque no pneu a ser cadastrado (FE = Frente-esquerda, TD = Traseiro Direita) e então entre com os outros quatro valores (A~F ou 0~9) conforme consta na unidade a ser cadastrada. Use "Confirm" para salvar cada código finalizado.

- Trocar pneu

Toque em "Trocar Pneu" quando for fazer o rodízio de seus pneus. Siga as setas na tela para não haver confusão em futuros alarmes de pressão/temperatura.
Para salvar a troca, toque "Confirm".

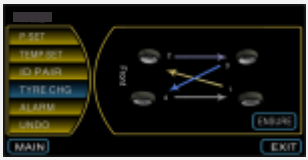

- [ALARM]
  Liga ou Desliga o alarme de Pressão/Temperatura.
- [UNDO]
  Restaura todas as configurações para as de fábrica.

2.12 Operação da Câmera de Ré

Neste modo, existe a possibilidade da visualização da imagem de uma câmera instalada em seu carro para auxílio nas manobras em marcha ré/estacionamento.

No Menu Principal você poderá acessar a câmera através do botão Camera e/ou deixa-lá no modo automático ao engatar a marcha ré.

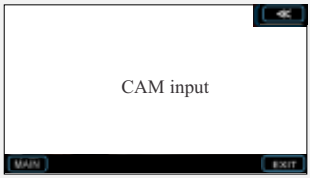

As funções acima podem variar de acordo com o modelo de câmera, Central Mulimídia ou até mesmo o modo de instalação.

2.13 Ajuste de Cores de Fundo dos Botões Físicos

- Pode haver diferenças de funcionamento de acordo com o modelo. Consulte seu distribuidor.

Entre na Configurações do Sistema e selecione BACKLIGHT para acessar a palheta de cores disponíveis.

As cores vem da combinação RGB (Vermelho, Verde e Azul). É possível inserir valores numéricos para cada cor selecionando-a com o toque e após isso pressionando + ou– para ajustar a intensidade. Terminada a definição, toque ↵ para gravar.

Há também várias cores num pré-definidas e é possível selecionar qualquer uma delas tocando diretamente na cor e após isso em ↵ para gravar.

Em qualquer dos casos, após terminar a configuração clique em SAIR para continuar o uso do produto.

2.14 Calibragem do Comando de Volante

- Instruções básicas:

1. A calibragem do comando de volante segue os mesmos padrões do comando de volante original.

2. Os botões do comando de volante original devem adotar a tensão de controle enviada. (quando você operar qualquer calibragem de botão, ele deve entrar com tensão original do chicote fornecido nos terminais do comando de volante.)

3.Durante a instalação, encontre os fios do comando de volante original do carro: um deles é o "terra", um deles é o fio de controle do comando (em geral um fio com duas faixas) e o terceiro é o fio de entrada (não necessário a maioria das instalações, apenas exceções) de tensão (5V ou 10V). Após identificá-los, conectá-los aos fios de comando de volante correspondentes da central multimídia CASKA. Use a "Key-AD 1" como sinal principal quando estiver fazendo as conexões de controle de volante e configurá-lo seguindo os passos abaixo. Em caso de anomalia ou mal-funcionamento, favor mudar para a conexão "Key-AD 2" e re-configurar).

No menu de "Definições", ir para a aba de "Config Controle" e tocar no ícone para entrar na calibragem do comando de volante.

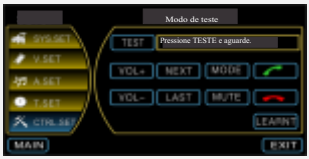

Modo teste do controle de volante:

1. Pressione TESTE na tela e em seguida pressione QUALQUER botão de função no comando de volante do carro.

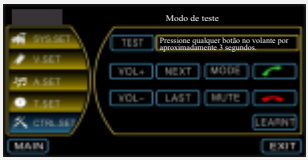

O botão pressionado anteriormente serviu apenas para testar as conexões. Nada foi configurado até o momento. para iniciar a configuração, **1)pressione na tela a função desejada** e em seguida **2)pressione no volante o botão correspondente**. *Exemplo: Se você apertou VOL+ na tela, pressione VOL+ no comando de volante.*

Faça este procedimento com todos os botões disponíveis no comando de volante do carro. Terminado o procedimento com todos os botões, toque **3)SALVAR**.

Entre na função rádio e faça um teste com os botões. Se o funcionamento estiver normal, o procedimento foi realizado com sucesso. Caso haja inversão das funções ou outras anomalias, reconfigure com calma. **Estando nesse passo, as conexões estão OK**, houve alguma confusão ao configurar. Siga com cautela o procedimento.

Após o procedimento, o sistema ira indicar para selecionar a próxima função na tela. Repetir o procedimento acima até ter calibrado todas as funções desejadas. Quando terminar, tocar [tecla OK] para terminar e sair. Assim a unidade já respondera as teclas configuradas pelo comando de volante.

Nota

A configuração do comando de volante é uma configuração aberta onde o cliente poderá fazer como desejar não necessariamente tendo que seguir o que os botões de comando de volante originais sugerem. Como por exemplo, setar a função “Mudo" no aparelho com o botão "Vol -" do comando de volante.

3、Configuração do Sistema

Operações Básicas de configuração

3.1 Entrar/Sair

Tocar levemente na tela para abrir o menu de toque. Tocar na tecla "MENU" para entrar na interface principal do aparelho, então em "Definições" para entrar no menu de configurações.

Tocar no ícone "Sair" para sair.

3.2 Configurações de Sistema

Tocar

para entrar nas opções de configuração.

Tocar no ícone "Sair" para sair.

◆ Mostrar Relógio

Tocar em "Mostrar Relógio" para ligar ou desligara função de relógio que se encontrará na parte inferior direita da tela.

◆ Espectro da Tela

Tocar em "Espectro" para ligar ou desligar a função de espectro de onda que exibida na tela por estar sem atividade de toque.

◆ Função Sensor de Ré

Toque "Sensor de Ré" para ligar/desligar as funções de ré. Se ligada e o sensor de estacionamento e/ou câmera estiverem conectados, a tela irá exibir as informações fornecidas pelos dispositivos quando engatada a marcha ré do automóvel. Se não houver dispositivo algum conectado, mas a função estiver ligada, uma tela preta será exibida junto a mensagem "Sem Dispositivo".

Se corretamente configurada e instalada, mesmo o aparelho desligado pelo botão "Power" entrará na "Função de Ré" caso o cliente engate a marcha ré e exibirá as informações dos dispositivos.

Caso o carro seja desligado na marcha ré, o aparelho ligara e entrara no modo "Função de Ré" quando religado junto do carro.
Caso a tela fique preta apenas mude para uma função de sua preferência (DVD, TV, GPS, etc).

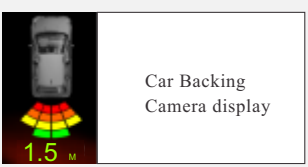

Tela mostrada quando o Sensor de Estacionamento está instalado e ativo.

- Áudio GPS:

  Tocar em Áudio GPS para ligar/desligar a função de música durante navegação. Se ligada, enquanto navega, o sistema irá automaticamente iniciar e tocar o áudio da função executada antes de entrar para a navegação caso não esteja sendo executada nenhum comando de voz no GPS, como algum aviso sobre a rota.

- Vídeo GPS:

  Tocar em Vídeo GPS para ligar/desligar a função de vídeo durante a navegação. Se ligada, durante a navegação, o sistema irá iniciar e mudar para a função que estava sendo executada antes de entrar para a navegação. Caso uma função do GPS, como algum aviso de rota, seja necessário será exibida a tela do GPS.

◆ Bipe:

Tocar em "Bipe" para ligar ou desligá-lo. Com essa função ativada, qualquer toque na tela que o cliente execute que corresponda a alguma função emitira um sinal sonoro.

3.3 Configurações de Vídeo

Tocar em "Vídeo" para ter acesso aos ajustes de "Brilho", "Cor", "Contraste", aumentando [+] ou diminuindo [−] como desejar (Dentro dos limites 0 - 99).

3.4 Configurações de Áudio

Tocar em "Áudio" para acessar as funções de áudio.

Para sair das configurações de áudio, toque em SAIR.

Tocar nos ícones de "Agudos", "Médios", "Graves" em [+] e [−] para ajustar o som.

Tocar em [RESET] para restaurar os valores padrão.

Tocar no ícone BAL.&FAD para entrar na configuração do equilíbrio do áudio.

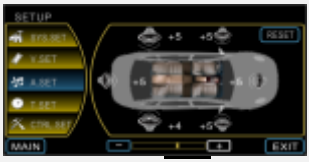

Quando tocar em um ícone correspondente ícone aparecerá na parte inferior da tela. Tocando nos ícones e é ajustado o volume do falante. Tocando em RESET são retomadas as configurações iniciais.

Tocar em "Sair" para sair.

Nota

O ajuste do "Volume Central" somente pode ser acessado quando a opção de áudio 5.1 estiver ativada. Somente ative o áudio 5.1 quando estiver sendo executado um disco com saída 5.1ch. Quando estiver tocando VCD, CD, MP3, desative o áudio 5.1 do aparelho.

3.5 Configurações do Relógio

Toque no ícone T.SET para entrar na configuração do relógio.

Toque para selecionar a hora ou o minuto (selecionando um dos dois, o item selecionado pisca).

Toque [-] [+] para ajustar a hora/minuto, então tocar em [SET] para confirmar o ajuste.

Tocar [12H] a mensagem "PM" aparecerá no display de hora, e então elas serão contadas de 12~12 horas.

Tocar [24H] para manter as horas de 00~23.

3.6 Calibragem do controle

Tocar em [STEER CTRL] para entrar na calibragem do controle de volante.

Tocar em "Sair" para sair da função.

◆ Calibragem do toque na tela

Em caso de anomalia no toque na tela, você pode corrigir as coordenadas do toque na "Calibragem de Toque".
Usando a caneta "Stylus" que acompanha o produto (normalmente está junta ao manual) no símbolo + .

Calibragem de Toque



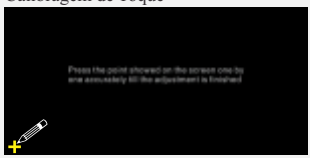

Toque no símbolo + posicionado na parte inferior-esquerda para fazer o próximo ajuste, faça-o com a maior precisão possível.

Toque no + posicionado na parte inferior-direita:

Toque no + posicionado na parte superior-direita:

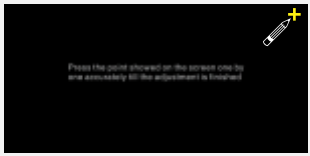

Toque no + posicionado na parte superior-esquerda:

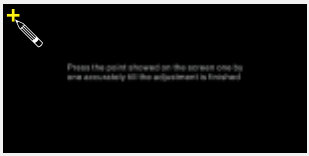

Toque no + posicionado no centro:

Se a calibragem foi realizada com sucesso, após o passo acima o aparelho retornará automaticamente a sua normalidade.

Nota Caso ocorra algum erro na posição do toque, você pode corrigir as coordenadas do toque durante a "Calibragem de Toque". Enquanto faz a correção do toque, o ponto central da cruz é o que deve ser tocado, caso contrário, a precisão do toque será afetada.

- Calibragem do comando de volante

Favor ir a referência "2.14 - Calibragem do Comando de Volante".

3.6 Configurações avançadas

Acessando as configurações avançadas, você encontra as funções: "RADIO ANT POWER", "BRAKE CTRL", "ILUM CTRL", "HEADREST NUM", "MIC GAIN" que podem ser modificados e também o "RESET ALL" para retonar as configurações iniciais.

Tocando em AV para entrar no modo "AV", toque no centro da tela e aparecerão alguns botões. dentre eles o botão ≪ para o teclado numérico. Neste teclado, digite "7253" e clique em "OK".

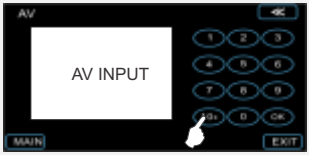

Menu de configurações avançadas.

Toque EXIT para sair da interface de configurações avançadas.

3.61 Configurações Padrões

Tocar no ícone "Padrão" para entrar nas configurações padrões do aparelho.

Versão do sistema:

- RADIO ANT POWER

  Ligado / Desligado

  Desligado LigadoQuando o fio da antena de rádio esta sendo usada como amplificadora do sinal do rádio AM/FM, manter "Ligado". Caso o contrário, manter na posição de "Desligado".

- BRAKE CTRL

  Desligado / Nível / Pulso

  Quando o "BRAKE CTRL" está desligado, a função de "DVD", "AV" e "iPod" funcionam a qualquer momento. Se o "BRAKE CTRL" está no na posição "Nível" o fio "Break" do chicote principal do aparelho deve receber um sinal de aterramento para a liberação das funções de "DVD", "AV" e "iPod" e estas dependem do freio de mão do carro. Quando o "BRAKE CTRL" estiver na posição de "Pulso", ela dependerá do freio do carro assim como a posição "Nível", porém o esse controle de freio será feito pelo computador de bordo do carro (somente para carros controlados por CAN-BUS).

- ILLUM CTRL

  Desligado / Nível / Pulso

  Quando a "ILLUM CTRL" esta desligada, a iluminação física do aparelho se mantém ativa sempre que o aparelho esta ligado. Se estiver na posição "Nível", ela depende do fio de iluminação que se encontra, geralmente, no chicote principal do aparelho, e tem nome "ILL". No caso da "ILLUM CTRL" estar na posição de "Pulso", ela obedece aos comandos do computador de bordo do carro. (Ativar somente em casos de carro controlados por CAN-BUS).

- Número Telas

  1 / 2

  O número de encostos de cabeça devem ser setados segundo o número de encostos de cabeça com telas conectados ao aparelho (os aparelhos no geral são compatíveis com no máximo duas telas).

- RESET ALL

  *****Caso alguma das alterações não surta o efeito desejado, toque no em frente ao "RESET Tudo" para restaurar o sistema ao padrão de fábrica.*****

3.62 PRESET Setup (Não recomendado ao usuário final)

3.63 Info. Sistema

Tocar em

para mostrar as informações gerais do sistema do aparelho.

3.64 Logo de Abertura

Tocar em

para selecionar o logo que aparecerá na inicialização do aparelho.

3.65 Selecione Área

Tocar em

para selecionar a área de recepção de rádio desejada (sugestão: SECTOR7 devido à melhor recepção no Brasil) e visualização de "RDS"* (*Radio Data System*) que ativa informação adicional sobre rádios FM.

*Não disponível em todas as unidades. Consulte seu distribuidor.

4、Acessórios (opcionais)

Nossos produtos são fabricados de forma seriada, pode haver pequenas diferenças em funções e compatibilidade com acessórios de acordo com o modelo específico do aparelho, por exemplo, disqueteira e câmera de estacionamento. Buscar junto ao vendedor as informações sobre compatibilidade de acessórios com seu modelo de aparelho.

4.1 Instalação do sensor de estacionamento

- Requerimento e método de instalação:

Os sensores devem ser instalados de forma vertical no pára-choque do veículo como demonstram as setas. Qualquer inclinação ou má colocação causará funcionamento irregular e/ou indesejado.

Referência de posição para instalação:

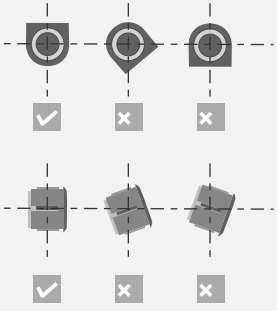

1. Para utilização de DOIS sensores apenas:

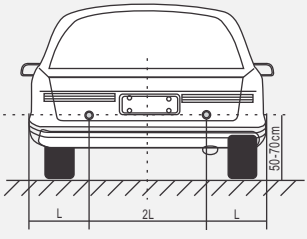

2. Para utilização de QUATRO sensores:

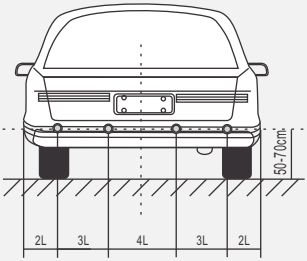

※ O posicionamento dos quatro sensores deve ser distribuído proporcionalmente, seguindo o comprimento do pára-choques do carro.

- Uso do sensor de estacionamento

Estando conectado o cabo de forma correta e a função SENSOR DE RÈ ativada, a função de sensor estacionamento iniciará automaticamente assim que a marcha ré for acionada.

Diagrama de funcionamento do sensor de estacionamento:

1. Início do alerta;

2. Área de redução de velocidade;

3. PARAR.

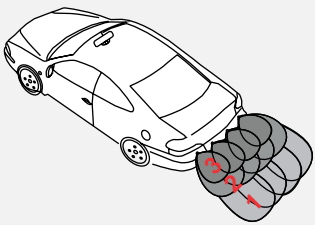

- Tela de sensor de estacionamento

Se apenas o sensor de estacionamento estiver instalado no aparelho, a tela será aseguinte:

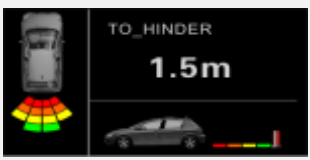

Como mostra a figura a direita, 1 representa a área afastada, 2 representa a área intermediária, e 3 representa a área onde o carro deve parar.

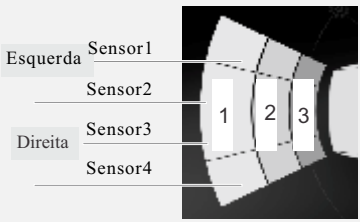

Se o sensor de estacionamento e a câmera de ré estiverem instalados, a tela será similar a esta:

- Formato da Tela

A imagem do sistema de estacionamento dependerá do que estiver conectado no aparelho, se for instalada somente a câmera de ré, a imagem da tela será inteira da câmera. Se estiver conectada câmera e sensor de estacionamento os dois dividirão a tela do aparelho. Caso seja instalado apenas o sensor de estacionamento, aparecera apenas o desenho ilustrativo de um carro, e as quatro barras correspondentes aos sensores de estacionamento posicionados no pára-choque.



Sensor + Câmera.



Somente Sensor.

Quando o sensor de estacionamento estiver conectado e a distância entre o radar e a barreira for menor que 1.2 metros porém maior que 30 centímetros a tela irá mostrar uma sinalização de distância entre objetos próximos. Se a central e todos os sensores de estacionamento estiverem conectados quando a distância entre a traseira do veículo e objetos próximos for menor que 30 centímetros a tela irá mostrar a sinalização vermelha junto com a indicação de STOP.

Câmera instalada



Sem câmera

Alerta apenas.



Câmera instalada

Extrema atenção (vermelho)



Sem câmera

- Tela do Sensor de Estacionamento

1. Quando a distrancia entre os sensores de ré e objetos próximos for maior que 2 metros a tela irá mostrar a indicação BACK na parte inferior.
2. Quando a distrância entre os sensores de ré e objetos próximos for inferior a 2 metros e maior que 1.2 metros a metragem será exibida na tela sem alertas sonoros, indicando operação em área de atenção.

3. Quando a distância for inferior a 1.2 metros porém maior que 30 centímetros será mostrado a metragem na tela juntamente com alertas sonoros de aproximação os quais ficarão mais intensos a medida que o veículo se aproxima de objetos.

4. Quando a distância for inferior a 30 centímetros a lela irá mostrar a indicação STOP na parte inferior da tela e os alertas sonoros ficarão contínuos, indicando o momento de parar o veículo.

5. A tela RPA (Reverse Parking Assistant) exibirá uma barra vermelha que aumenta enquanto a distância entre o veículo e os obstáculos diminui bem como exibirá uma barra verde a qual aumenta enquanto a distância entre o veículo e objetos for maior.
6. A Central analisa os dados dos sensores e exibe-os na tela.

- Precauções na utilização do Sensor de Estacionamento

A detecção da distancia pode ser afetada por:

Quando a execução da marcha ré for em um declive suave o sinal pode ser refletido erroneamente.

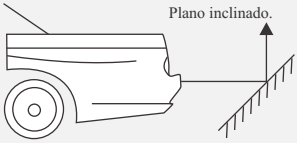

Quando próximo de objetos esféricos o sinal pode ser refletido de forma incoerente.

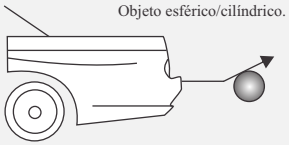

Quando próximo a objetos com superfície que absorve o som (como algodão e outros materiais derivados por exemplo), pode haver perda de sinal.

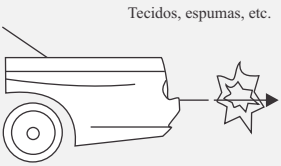

O encontro com objetos similares especiais pode bloquear a detecção de onda do sinal.

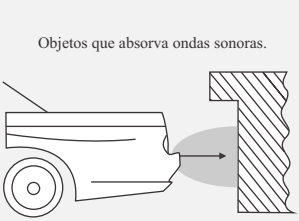

Desníveis na via de estacionamento não podem ser detectados.

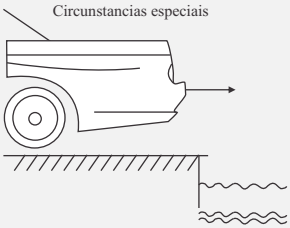

Após a instalação por favor certifique-se do correto funcionamento antes do uso em situações reais. Durante uma chuva ou se os sensores estiverem sujos ou danificados a detecção dos mesmos pode ser afetada.

Nota

O sistema foi desenvolvido apenas para auxílio no estacionamento do veículo e o fabricante deste produto não assume responsabilidades por qualquer tipo de acidentes envolvendo o condutor ou o veículo. Então por favor, preste muita atenção ao dirigir.

4.2 Instalação da Câmera de Ré

Instalação padrão da câmera côncava a prova de água como mostrado na figura a direita.

Uma câmera comum pode ser instalada em qualquer posição que evite o contato direto com água.

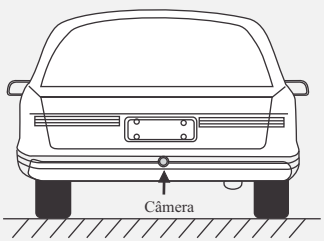

4.3 Descrição dos botões do Controle remoto

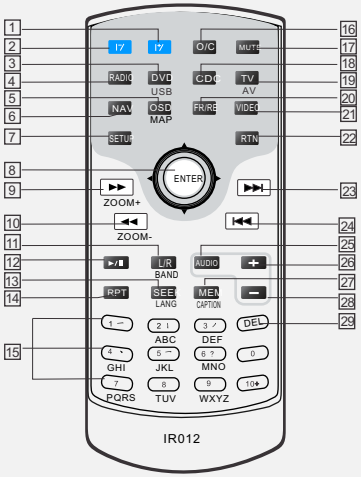

Nº	Botão	Descrição da função
1		Ajuste de tela para cima (não disponível em Centrais de tela fixa)
2		Ajuste de tela para baixo (não disponível em Centrais de tela fixa).
3	**DVD/USB**	1. Acessa a função DVD em qualquer situação. 2. Na função DVD, pressione repetidamente para alternar para o modo USB/SD/DVD.
4	**RADIO**	Alterna para a função RADIO.
5	**OSD/MAP**	1. Na função DVD ou CDC apresenta informações na tela. 2. Na função Navegação alterna entre o mapa e o local atual.
6	**NAV**	1. Seleciona a função Navegação. 2. Habilita o menu principal estando na função Navegação.
7	**SETUP**	Acessa ou encerra o Menu Configurações

Nº	Botão	Descrição da função
8	◄ ►	1. Na função Radio procura Anterior e Próxima estação. 2. Avanço e Retrocesso rápido na função CDC. 3. Sintonia fina na função TV. 4. No menu Setup alterna parâmetros. 5. Não funcional no DVD.
	▲ ▼	1. Aciona Anterior e Próxima estação passo a passo na função RADIO. 2. Na função TV seleciona Anterior e Próximo canal. 3. Na função CDC seleciona Anterior e próxima faixa ou capítulo. 4. Alterna opções no menu Settings. 5. Não funcional no DVD.
	ENTER	1. Pressione o botão verticalmente para confirmar. 2. No Avanço e Retrocesso rápido com multiplas velocidades pressione-o para retornar a velocidade normal.
9	►►	Dentro da função RADIO procura próximas estações de forma semi automática. 2. Avanço rápido dentro das funções CDC e DVD. 3. Na função Navegação amplia o mapa.
10	◄◄	Dentro da função RADIO procura estações anteriores de forma semi automática. 2. Retrocesso rápido dentro das funções CDC e DVD. 3. Na função Navegação reduz o mapa.
11	L/R/ BAND	1. Dentro da função RADIO alterna a banda entre FM1, FM2 e AM. 2. Alterna os canais de som durante a execução de um VCD. 3. Alterna a linguagem de um DVD durante sua execução.
12	►/II	1. No modo DVD ou CDC, aciona o Play/Pause. 2. Seleciona modos diferentes de entrada na função Navegação.
13	SEEK/LANG	Procura estações/canais automaticamente nas funções TV e RADIO.
14	RPT	Repete uma ou todas as faixas de um disco dentro das funções DVD ou CDC.
15	Botões Numéricos	1. Seleciona faixas diretamente na execução de um DVD. 2. Insere caracteres no modo Navegação. 3. Em modo CDC pressione de 1 a 6 para acessar os discos diretamente, 7 para abrir o menu Setup do DVD e 8 e 9 para selecionar discos acima ou abaixo. 4. Quando quiser, pode inserir palavras diretamente no modo de Navegação.
16	O/C	Aciona ou encerra a abertura da tela (indisponível em Centrais com tela fixa)
17	MUTE	Liga ou Desliga a função MUTE (redução total instantânea do áudio)
18	CDC	Seleciona a função CDC quando a Central estiver conectada a uma.
19	TV/AV	Seleciona a função TV/AV (válida somente nas Centrais com TV integrada ou receptor externo ligado na entrada AV).

Nº	Botão	Descrição da função
20	FR/RE	Alterna a função Dual Zone.
21	VIDEO	Indisponível/não funcional para esta unidade
22	RTN	1. Durante a execução de um disco, retorna para o menu principal. 2. Quando no modo Navegação retorna para a tela principal deste modo.
23	⏭	1. Seleciona próxima estação ou canal na função RADIO ou TV. 2. Seleciona próxima faixa ou capítulo na função CDC ou DVD.
24	⏮	1. Seleciona estação ou canal anterior na função RADIO ou TV. 2. Seleciona faixa ou capítulo anterior na função CDC ou DVD.
25	AUDIO	Seleciona modo de equalização entre os presets FLAT, CUSTOM, POP, ROCK, CLASSIC e JAZZ.
26	+	Aumenta o volume.
27	MEM/CAPTION	1. Armazena a sestação ou canal nas funções RADIO ou TV. 2. Alterna as legendas na função DVD ou CDC.
28	-	Reduz o volume.
29	DEL	Apaga palavras na função Navegação.

4.4 Função e operação do RDS (não disponível em algumas Centrais)

4.41 Operação do PTY

Para habilitar ou desabilitar esta função, toque o ícone PTY na tela. Quando habilitado o ícone ficará iluminado. Pressione +/- para navegar pelas opções do PTY mostradas nos campos.

Quando o PTY estiver desabilitado a função irá aparecer após 5 segundos.

4.42 Operação do AF

Pressione o ícone AF para habilitar ou desabilitar esta função do RDS. Quando habilitada será procurado automaticamente o sinal RDS.

Se um sinal RDS for recebido, o ícone de mesmo nome será exibido no topo direito da tela.

Após um curto tempo, o nome do canal e o estilo será exibido nos campos PS e PTY. Quando não há sinal RDS os campos acima citados ficarão em branco.

Se o sinal RDS ficar fraco a Central irá mudar para oura frequência de transmissão da mesma estação. Quando RDS ficar desabilitado, o ícone desta função irá desaparecer.

4.43 Operação do TA

Pressione o ícone na tela para habilitar ou desabilitar a função TA. Quando a mesma estiver habilitada será exibida na cor vermelha e informações de tráfego local serão exibidas. Durante esta transmissão será exibido um ícone no campo da frequência.

Quando a função TA estiver habilitada, o sistema retornará automaticamente para receber as transmissões sobre informação de tráfego.

5. Precauções

5.1 Precauções durante a utilização do produto

- Por favor, não insira moedas e objetos metálicos.
- Por favor, não tente fazer qualquer tipo de manutenção por conta própria - este produto é composto por muitos componentes eletrônicos precisos. Este equipamento irá apresentar defeito ou danificar se desmontado. Caso apresente algum problema desligue-o imediatamente (bem como o veículo) e contate o revendedor.
- Por favor, não deixe a tela do aparelho suja, coberta de pó, com resíduos ou qualquer tipo de líquido em sua superfície.
- Por favor, não utilize qualquer tipo de solução química ou de limpeza no aparelho ou em sua tela. Qualquer sujeira deve ser limpa com uma flanela limpa e seca. Em caso de derramamento acidental de qualquer líquido no produto, desligue imediatamente o aparelho e a sua fonte de energia (no caso a bateria) e contate o revendedor.
- Por favor, não deixe a Central exposta ao sol.
- Por favor, desligue o aparelho antes de fazer qualquer limpeza no mesmo.Não coloque ou remova o SD Card da Central bem como qualquer outro acessório durante o seu funcionamento pois isso poderá danificar a unidade ou o acessório. Se o mecanismo de leitura de CD/DVD estiver bloqueado não manuseie com força - contate a revenda imediatamente.

5.2 Precauções para instalação de Amplificador

- Verifique se a potência dos falantes conferem com as especificações do Amplificador.
- Por favor, utilize somente cabos RCA de alta qualidade e de tamanho exato entre a Central e o Amplificador. Os conectores devem ser ligados de forma correspondente.
- Para reduzir o ruído estático ajuste o volume para 2/3 do volume máximo e ajuste o ganho de forma a evitar distorções.
- No momento da instalação afaste os cabos RCA de qualquer cabo de força para evitar danos aos equipamentos.

5.3 Precauções com CDs e DVDs

- Mídias de CDs e DVDs sujas, com poeira, cola ou úmidos irão danificar a Central.
- Não insira CDs e DVDs com algum tipo de envergadura, quebrados ou com a superfície prejudicada pois também danificarão a Central.
- Limpeza de discos: Deve ser feita apenas com uma flanela seca e limpa. No caso de excesso de sujeira você pode utilizar a flanela com um pouco de álcool para limpar a superfície de leitura. Certifique-se de secar antes da utilização. Não utilize nenhum tipo de solvente ou líquido abrasivo pois poderá danificar permanentemente os discos.
- *****Seu produto suporta apenas mídia padrão de 12cm. Não use outros tipos de mídia para evitar transtornos. Mídias incorretas que levem a dano a Central Multímidia violam o termo de garatia e sua solução não será coberta pela garantia do fabricante.*****
- Quando não utilizados, CDs e DVDs devem ser removidos da Central. Mantenha-os sempre ao abrigo do sol, em capas próprias ou porta-cds.

6. Resolução de Problemas

Antes de enviar a Central para qualquer tipo de manutenção, por favor, realize uma inspeção ou pequenos ajustes de acordo com as possíveis causas do problema ocorrido listados abaixo. É possível que o problema seja resolvido e a Central volte ao modo normal de operação. Se você tiver qualquer tipo de dúvida sobre o problema que consta na lista ou o problema não seja resolvido de forma eficiente pela solução proposta nesta lista, por favor contate o revendedor ou o suporte técnico do distribuidor deste produto.

Problema	Possível Causa	Solução
Sem imagem na tela	Fusível queimado	Troque o fusível por um novo
	Mau contato	Reveja as conexões
	Falha na comunicação entre Veículo e Central	Pressione Reset por 20 segundos e aguarde a reinicialização.
	Falha na comunicação com a unidade principal	Pressione Reset por 20 segundos e aguarde a reinicialização.
	Voltagem muito baixa da bateria Ativação do sistema de proteção	Troque por uma bateria que forneça 12V
	Modo noturno ativado ao acaso	Pressione o botão “POWER”
Sem som/ Som com falhas	Função MUDO habilitada	Pressione MUDO para desabilitar
	Mau contato na fiação dos falantes	Re-conecte de maneira apropriada
	Falantes ou amplificador danificados	Substitua por novos
Não reproduz imagem	Posição errada do disco	Insira-o com a etiqueta para cima
	Disco sujo ou danificado	Tente outro disco
	Mau contato dos cabos	Reconecte de maneira apropriada
	Uso errado da conexão AV In	Leia a seção AV In deste manual
	Configuração errada do vídeo do iPod	Leia a seção iPod deste manual e do manual do iPod.
“Pulos”esporádicos no som	Disco sujo ou danificado	Tente outro disco
“Pulos” no som durante vibrações	Fixação errada dos parafusos próximos ao mecanismo de leitura	Ajuste o ângulo correto dos parafusos marcados como V ou H
	Instalação inapropriada da Central	Certifique-se da fixação correta do equipamento
Bluetooth desabilitado	Problema de sincronismo entre os dispositivos	Refazer a configuração

Bluetooth falha ou não há conectividade	Podem existir problemas de compatibilidade entre diversos telefones e Centrais	Desligue e re-ligue o celular/Verifique manual do celular sobre Bluetooth e Viva-Voz (Hands-Free)
Tela sensível ao toque não funciona ou resposta muito lenta	Coordenadas do toque erradas	Refazer a calibragem do toque
	Erro na comunicação do sistema da Central.	Pressione Reset por 20 segundos e aguarde a reinicialização.
Falha nos auxiliares de Marcha Ré	Conexão errada ou falha nos cabos	Refazer conexões
	Conexão errada ou falha da câmera ou sensor de estacionamento	Refazer conexões
	Sensor de Ré não está ligada nas opções	Acesse as configurações e ligue o sensor de ré
Sem sinal sonoro nos botões	A Função Bipe não está ligada	Acesse as configurações e ligue o Bipe
Reproduz música mas está sem áudio no DVD.	Configuração de linguagem errada	Configure a linguagem do DVD
	Selecionado som 5.1CH, porém está instalado apenas o som 2CH ou 4CH	Configure a execução do DVD para Stereo e desligue a função 5.1CH
Iluminação do aparelho não liga	A configuração de fabrica do "ILLUM" não corresponde com ativação da iluminação do veículo	Reinicie a função "ILLUM" e verifique a ligação elétrica do ILL+
Freio de mão desabilitado	Falha o erro na detecção do freio de mão	Re-conectar/Verificar ligação atual
	Nas configurações de fábrica a função encontra-se em Desligada	Nas configurações de fábrica, alterne para ligue esta função
Controles de volante desabilitados	Conexão errada entre os controles de volante e a Central	Resetar a Central por 20 segundos/Re-conectar e re-configurar
	Funções trocadas. Funcionalidade confusa.	Faça novamente a configuração
	O sistema de controles de volante do automóvel não é compatível	Contate o distribuidor do produto para maiores informações/suporte técnico.
Detecção de pressão de pneus desligada ou errada	Sensor TPMS ausente ou não configurado	Verificar ligação e re-configurar.
	Bateria insuficiente para detecção	Trocar a bateria. Contate seu distribuidor.